


Prêt-à-porter | Informazioni tecniche per l'installazione

Tutte le misure sono espresse in cm. | All measurements are expressed in cm. | Todas las medidas están expresadas en cm. | Toutes les mesures sont exprimées en cm. | Sämtliche Maße sind in cm.


788580 + 789180 dx-sx - 788510 + 789110 dx-sx - 788810Q + 789110 dx-sx -
788512 + 789112 dx-sx - 788812Q + 789112 dx-sx -

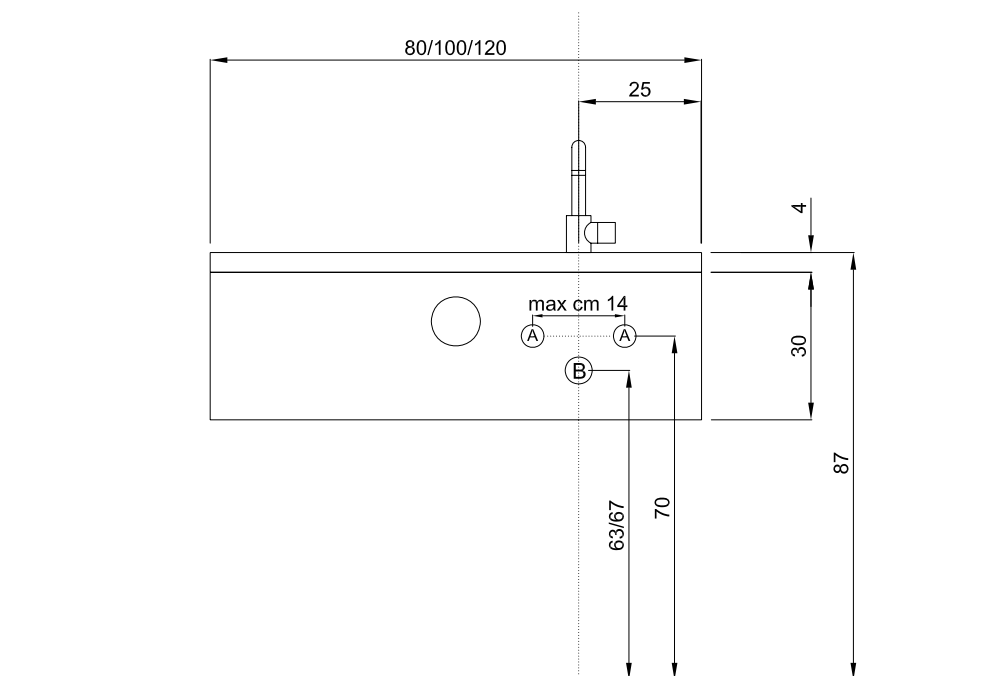

A • Si consiglia di fare fori acqua a 70 cm (± 2 cm) da terra con una distanza di 14 cm tra i fori.

B • Si consiglia scarico sifone da terra a 63/67 cm .

788512 + 789212 dx-sx - 788712 + 789312 dx-sx - 788812S + 789212 dx-sx

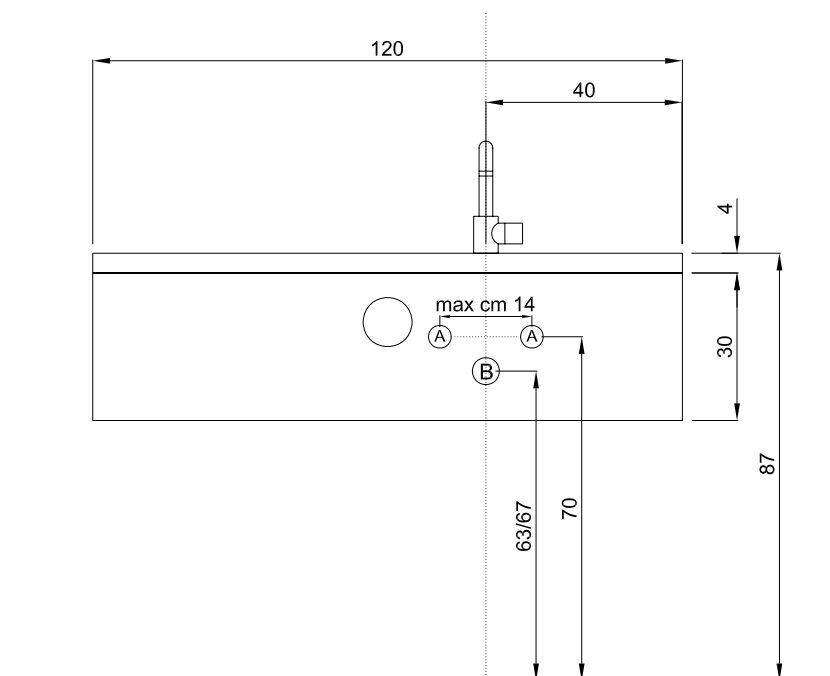

A • Si consiglia di fare fori acqua a 70 cm (± 2 cm) da terra con una distanza di 14 cm tra i fori.

B • Si consiglia scarico sifone da terra a 63/67 cm .